


OBERNOLTE

schalen • bewehren • betonieren


ecofix[®]

Die Fundamentschalung

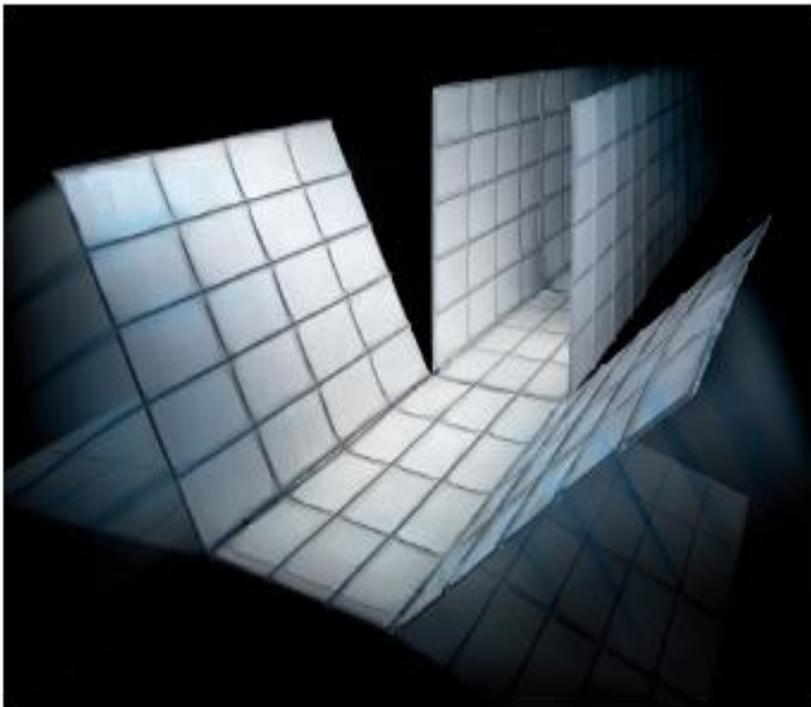


Montageanleitung


Die Montage

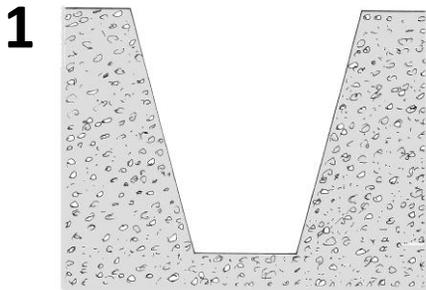


Das Ausheben des Fundamentgrabens sollte möglichst nahe an den Fundamentmaßen erfolgen.

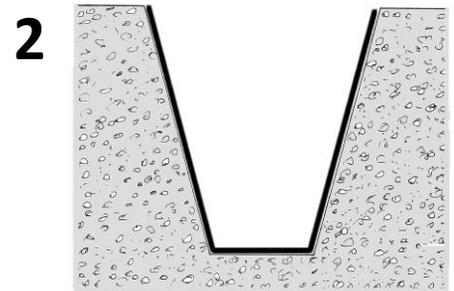

Einbringen der Fundamentalschalungselemente

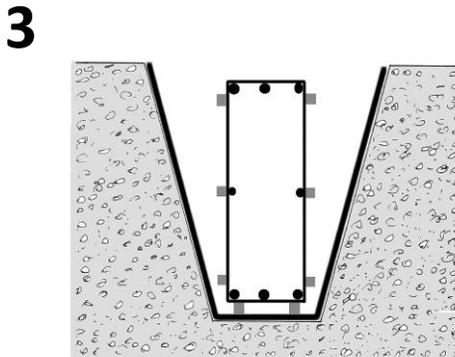

Einbauen der Bewehrung und Sicherung mit Abstandhaltern


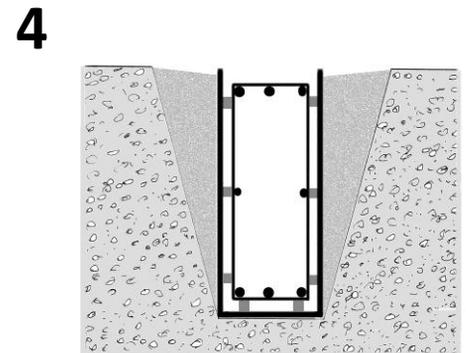


Angeklappte Seitenteile anfüllen und den Beton einbringen



Stoßverbindung



Eckelement

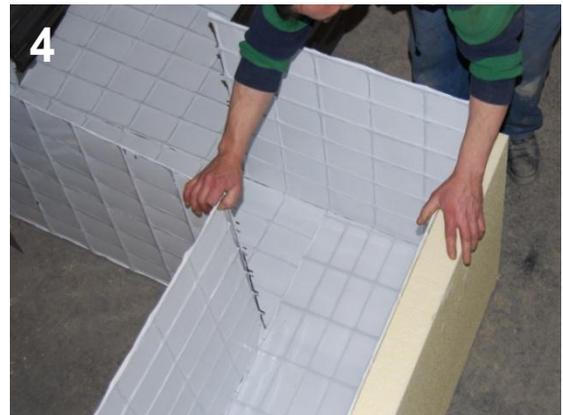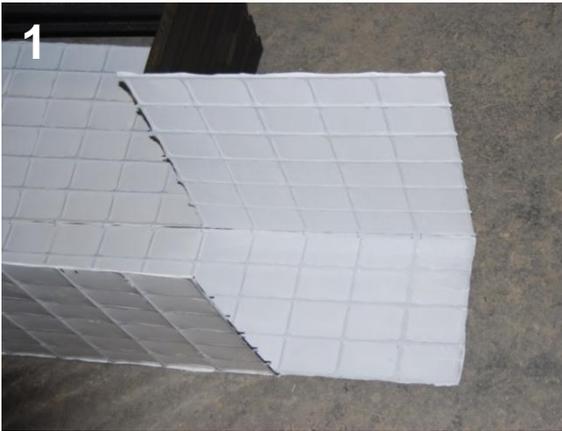


Fundamentverbreiterung

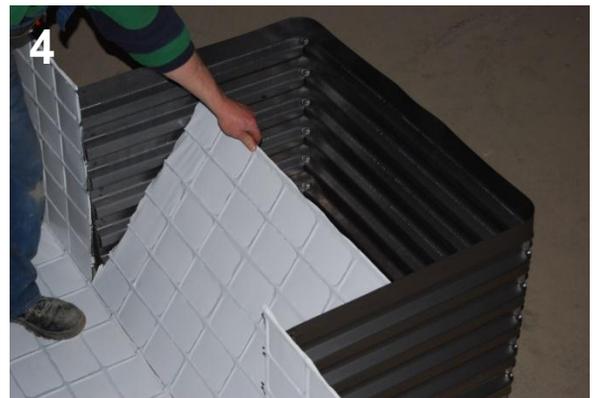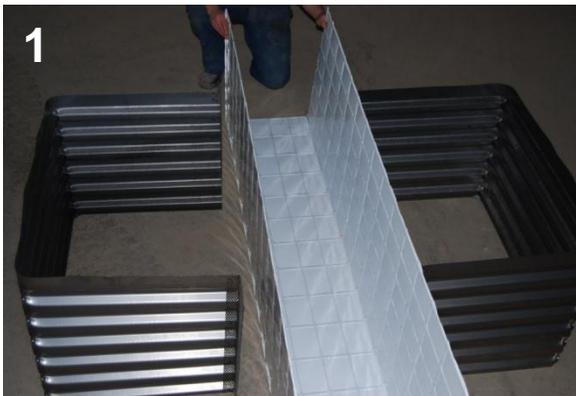


Fundamentverbreiterung




Die Elemente

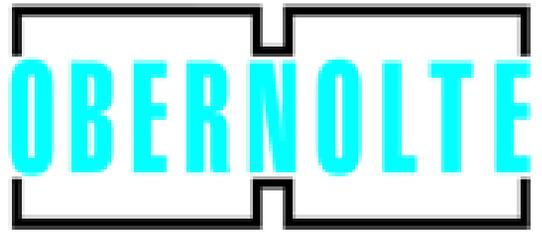


schalen • bewehren • betonieren

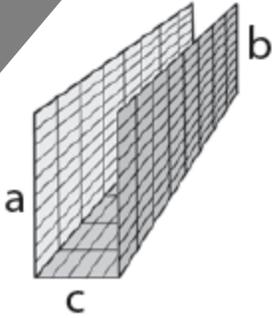


U-Schalung

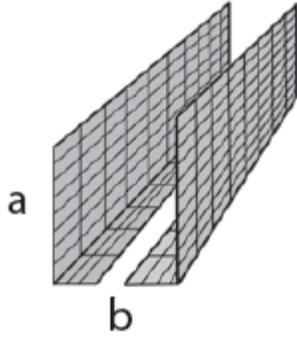


L-Schalung

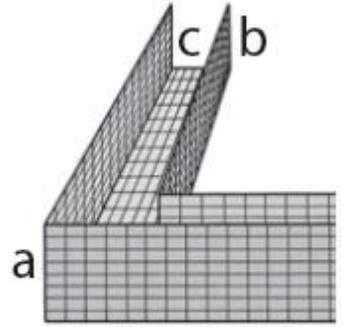


Eckelement

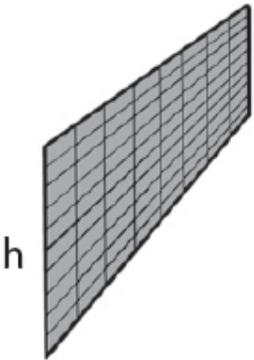


Abschalstreifen bzw.
Universal-Schalstreifen

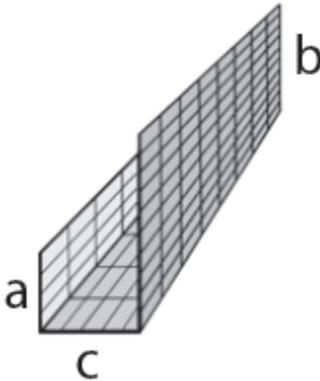


Bodenplatten Randabschalung
mit Fundamentbalken

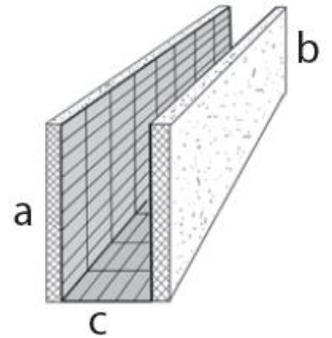

Isolierte Schalung

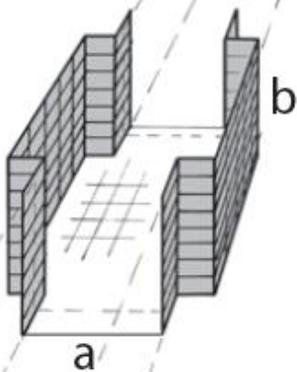

Fundamentverbreiterungen
Halbschalen aus gesicktem Blech

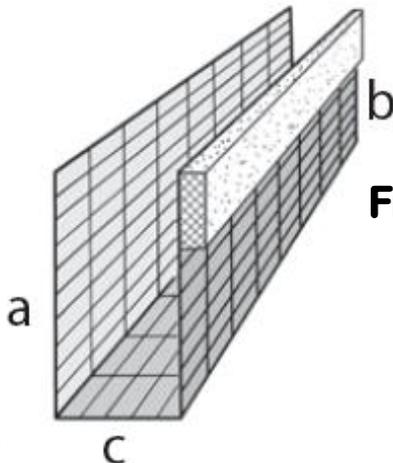

Frostschürze

OBERNOLTE

schalen • bewehren • betonieren




FASA®

Die Abstandhalter



KÖCHER

Die Fertigschalung

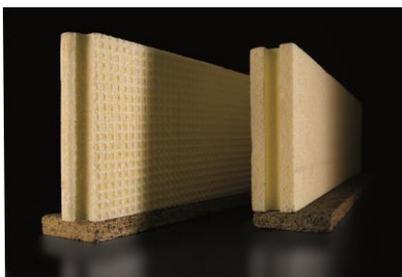

kafix®

Die Deckenrandschalung

**Reent Obernolte
GmbH & Co KG**

Ravensberger Straße 59 -63
D-32278 Kirchlengern

Telefon +49 5223 9737 0
Telefax +49 5223 9737 20

info@obernolte.de
www.obernolte.de